



Niceboy Charger 45W

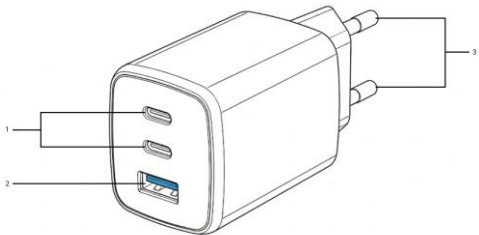


SCHÉMA ZAŘÍZENÍ

1. Konektory USB-C
2. Konektor USB-A
3. Vidlice do zásuvky

PARAMETRY

Vstup	110-240 V, 50-60 Hz
Výstup	USB-C1- 5 V-3 A, 9 V-3 A, 12 V-3 A, 15 V-3 A, 20 V-2.25 A
	USB-A – 5 V-3 A, 9 V-3 A, 12 V-3 A, 20 V-2.25A
	USB-C2 – 5 V-3 A, 9 V-3 A, 12 V-3 A, 15 V-3 A, 20 V-2.25 A
	PPS: 3.3-11 V-4.05A, 3.3-20 V-2.25 A
	PPS: 3.3-11 V-3 A, 3.3-16 V-2.8 A
Průměrná účinnost v aktivním režimu	89,96 %
Účinnost při malém zatížení (10 %)	83,44 %
Spotřeba energie ve stavu bez zátěže	0,3 W

Podporované standardy rychlého nabíjení	PD3.0, QC4+, SCP, FCP, AFC, DCP, Apple 2,4 A
Rozměry	52,15 x 38 x 33,8 mm (délka x výška, šířka)
Hmotnost	139,4 g
Provozní teplota	0 - 35 °C
Skladovací teplota	-40 - 85 °C
Provozní vlhkost	25 - 90 %
Skladovací vlhkost	10 - 90 %

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost Niceboy s.r.o. tímto prohlašuje, že Niceboy Charger 45W je v souladu se směrnicemi 2014/35/EU, 2014/30/EU a 2011/65/EU. Úplný obsah EU prohlášení o shodě je k dispozici na následujících webových stránkách:

<https://niceboy.eu/cs/declaration/charger-45w>

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Výrobek by měla ovládat dospělá osoba.

- Před prvním použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte všechny pokyny a používejte jej správně na základě uživatelské příručky.
- Pokud potřebujete výrobek předat třetí osobě, přiložte k němu návod k obsluze.
- Tento výrobek neslouží jako hračka. Při jeho používání dbejte na svou bezpečnost i osob ve vašem okolí, především dětí. Děti mladší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými a duševními schopnostmi a znalostmi, nesmí produkt ovládat, pokud na ně nedohlíží osoba zodpovědná za jejich bezpečnost.
- Nepoužívejte výrobek, pokud nefunguje správně v důsledku pádu, poškození, venkovního použití nebo vniknutí vody. Aby nedošlo ke zranění, měl by výrobek opravit výrobce nebo jeho poprodejní servis.
- Použití výrobku v prostředí s otevřeným ohněm je zakázáno.
- Nepoužívejte výrobek v extrémním horku (nad 60 °C) nebo ve velkém chladu (pod 5 °C).
- Před čištěním nebo údržbou výrobku musí být výrobek vypnutý.
- Výrobek používejte v souladu s návodem k použití. Případnou ztrátu nebo poškození způsobené nesprávným používáním nese uživatel.
- Nepoužívejte zařízení ve vlhkém nebo prašném prostředí.
- Nejnovější manuál naleznete na stránkách výrobce v sekci Zákaznická podpora.

- Přístroj nikdy neponořujte do vody ani neoplachujte pod tekoucí vodou.
- Určeno pouze pro použití v interiéru.
- Nevystavujte vlhkosti, dešti ani extrémním teplotám.
- Pokud je kryt poškozen, adaptér dále nepoužívejte (riziko úrazu elektrickým proudem).
- Odpojte nabíječku ze zásuvky, pokud ji nepoužíváte.
- Kovové konektory nečistěte vodou.
- Zařízení smí demontovat pouze kvalifikovaný technik. Neodborné rozebrání může způsobit zranění.

INFORMACE PRO UŽIVATELE PRO LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ (DOMÁCÍ POUŽITÍ)



Tento symbol umístěný na výrobku nebo v původní dokumentaci výrobku znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky se nesmí likvidovat společně s komunálním odpadem. Chcete-li tyto výrobky správně zlikvidovat, odneste je na určené sběrné místo, kde budou přijaty zdarma. Tímto způsobem likvidace výrobku pomáháte chránit vzácné přírodní zdroje a pomáháte předcházet případným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by mohly být důsledkem nesprávné likvidace odpadu. Podrobnější informace vám poskytně

místní úřad nebo nejbližší sběrné místo. Podle vnitrostátních předpisů mohou být také uděleny pokuty každému, kdo se tohoto druhu odpadu zbaví nesprávně. Informace pro uživatele týkající se likvidace elektrických a elektronických zařízení.

(Obchodní a firemní použití)

Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení pro obchodní a firemní použití se obraťte na výrobce nebo dovozce výrobku. Poskytnou vám informace o všech způsobech likvidace a podle data uvedeného na elektrickém nebo elektronickém zařízení na trhu vám sdělí, kdo je odpovědný za financování likvidace tohoto elektrického nebo elektronického zařízení. Informace týkající se postupů likvidace v jiných zemích mimo EU. Výše uvedený symbol platí pouze pro země Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte příslušné informace od místních úřadů nebo prodejce zařízení.

SCHÉMA ZARIADENIA

1. Konektory USB-C
2. Konektor USB-A
3. Vidlica do zásuvky

PARAMETRE

Vstup	110-240 V, 50-60 Hz
Výstup	USB-C1- 5 V-3 A, 9 V-3 A, 12 V-3 A, 15 V-3 A, 20 V-2.25 A
	USB-A – 5 V-3 A, 9 V-3 A, 12 V-3 A, 20 V-2.25A
	USB-C2 – 5 V-3 A, 9 V-3 A, 12 V-3 A, 15 V-3 A, 20 V-2.25 A
	PPS: 3.3-11 V-4.05A, 3.3-20 V-2.25 A
	PPS: 3.3-11 V-3 A, 3.3-16 V-2.8 A
Priemerná účinnosť v aktívnom režime	89,96 %
Účinnosť pri nízkej záťaži (10 %)	83,44 %
Spotreba energie v stave bez záťaže	0,3 W

Podporované štandardy rýchleho nabíjania	PD3.0, QC4+, SCP, FCP, AFC, DCP, Apple 2,4 A
Rozmery	52,15 x 38 x 33,8 mm
Hmotnosť	139,4 g
Prevádzková teplota	0 - 35 °C
Skladovacia teplota	-40 - 85 °C
Prevádzková vlhkosť	25 - 90 %
Skladovacia vlhkosť	10 - 90 %

VYHLÁSENIE O ZHODE

Týmto Niceboy s.r.o. vyhlasuje, že Niceboy Charger 45W je v súlade so smernicou 2014/30/EÚ, 2014/35/EÚ a 2011/65/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na týchto internetových stránkach:

<https://niceboy.eu/sk/declaration/charger-45w>

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

- Výrobok by mala ovládať dospelá osoba.
- Pred prvým použitím tohto výrobku si pozorne prečítajte všetky pokyny a používajte ho správne na základe používateľskej príručky.

- Ak potrebujete výrobok odovzdať tretej osobe, priložte k nemu návod na obsluhu.
- Tento výrobok neslúži ako hračka. Pri jeho používaní dbajte na svoju bezpečnosť aj osôb vo vašom okolí, predovšetkým detí. Deti mladšie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými a duševnými schopnosťami a znalosťami nesmú produkt ovládať, pokiaľ na ne nedohliada osoba zodpovedná za ich bezpečnosť.
- Nepoužívajte výrobok, pokiaľ nefunguje správne v dôsledku pádu, poškodenia, vonkajšieho použitia alebo vniknutia vody. Aby nedošlo k zraneniu, mal by výrobok opraviť výrobca alebo jeho popredajný servis.
- Použitie výrobku v prostredí s otvoreným ohňom je zakázané.
- Nepoužívajte výrobok v extrémnom teple (nad 60 °C) alebo vo veľkom chlade (pod 5 °C).
- Pred čistením alebo údržbou výrobku musí byť výrobok vypnutý.
- Výrobok používajte v súlade s návodom na použitie. Prípadnú stratu alebo poškodenie spôsobené nesprávnym používaním nesie používateľ.
- Nepoužívajte zariadenie vo vlhkom alebo prašnom prostredí.
- Najnovší manuál nájdete na stránkach výrobcu v sekcii Zákaznícka podpora.
- Prístroj nikdy neponárajte do vody ani neoplachujte pod tečúcou vodou.
- Určené iba na použitie v interiéri.
- Nevystavujte vlhkosti, dažďu ani extrémnym teplotám.

- Ak je kryt poškodený, adaptér ďalej nepoužívajte (riziko úrazu elektrickým prúdom).
- Odpojte nabíjačku zo zásuvky, pokiaľ ju nepoužívate.
- Kovové konektory nečistite vodou.
- Zariadenie smie demontovať iba kvalifikovaný technik. Neodborné rozobratie môže spôsobiť zranenie.

INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽOV NA LIKVIDÁCIU ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ (DOMÁCE POUŽITIE)



Tento symbol umiestnený na výrobku alebo v pôvodnej dokumentácii výrobku znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky sa nesmú likvidovať spoločne s komunálnym odpadom. Ak chcete tieto výrobky správne zlikvidovať, odneste ich na určené zberné miesto, kde budú prijaté zadarmo. Týmto spôsobom likvidácie výrobku pomáhate chrániť vzácne prírodné zdroje a pomáhate predchádzať prípadným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť dôsledkom nesprávnej likvidácie odpadu. Podrobnejšie informácie vám poskytne miestny úrad alebo najbližšie zberné miesto. Podľa vnútroštátnych predpisov môžu byť tiež udelené pokuty každému, kto sa tohto druhu odpadu zbaví nesprávne. Informácie pre užívateľov týkajúce sa likvidácie elektrických a elektronických zariadení.

(Obchodné a firemné použitie)

Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení pre obchodné a firemné použitie sa obráťte na výrobcu alebo dovozcu výrobku. Poskytnú vám informácie o všetkých spôsoboch likvidácie a podľa dátumu uvedeného na elektrickom alebo elektronickom zariadení na trhu vám oznámia, kto je zodpovedný za financovanie likvidácie tohto elektrického alebo elektronického zariadenia. Informácie týkajúce sa postupov likvidácie v iných krajinách mimo EÚ. Vyššie uvedený symbol platí iba pre krajiny Európskej únie. Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžiadajte príslušné informácie od miestnych úradov alebo predajcov zariadení.

DEVICE DIAGRAM

1. USB-C Connectors
2. USB-A Connector
3. Power Plug

PARAMETERS

Input	110-240 V, 50-60 Hz
Output	USB-C1- 5 V-3 A, 9 V-3 A, 12 V-3 A, 15 V-3 A, 20 V-2.25 A
	USB-A – 5 V-3 A, 9 V-3 A, 12 V-3 A, 20 V-2.25A
	USB-C2 – 5 V-3 A, 9 V-3 A, 12 V-3 A, 15 V-3 A, 20 V-2.25 A
	PPS: 3.3-11 V-4.05A, 3.3-20 V-2.25 A
	PPS: 3.3-11 V-3 A, 3.3-16 V-2.8 A
Average active efficiency	89,96 %
Efficiency at low load (10%)	83,44 %
No-load power consumption	0,3 W

Supported fast charging standards	PD3.0, QC4+, SCP, FCP, AFC, DCP, Apple 2,4 A
Dimensions	52,15 x 38 x 33,8 mm
Weight	139,4 g
Operating temperature	0 - 35 °C
Storage temperature	-40 - 85 °C
Operating humidity	25 - 90 %
Storage humidity	10 - 90 %

DECLARATION OF CONFORMITY

Niceboy s.r.o. hereby declares that the type of Niceboy Charger 45W complies with Directives 2014/30/EU, 2014/35/EU, and 2011/65/EU. The full content of EU Declaration of Conformity is available on the following websites:
<https://niceboy.eu/en/declaration/charger-45w>

SAFETY PRECAUTIONS

- The product should be operated by an adult.
- Read all instructions carefully before using this product for the first time and use it correctly according to the user manual.

- If you pass the product on to a third party, please include the user manual.
- This product is not a toy. Pay attention to your safety and the safety of others around you, especially children, when using it. Children under 8 years of age and persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of knowledge must not operate the product unless supervised by a person responsible for their safety.
- Do not use the product if it is malfunctioning due to dropping, damage, outdoor use, or water ingress. To avoid injury, the product should be repaired by the manufacturer or their after-sales service.
- Use of the product in an environment with open flames is prohibited.
- Do not use the product in extreme heat (above 60°C) or extreme cold (below 5°C).
- The product must be turned off before cleaning or maintenance.
- Use the product in accordance with the user manual. The user is liable for any loss or damage caused by improper use.
- Do not use the device in a humid or dusty environment.
- The latest manual can be found on the manufacturer's website under the Customer Support section.
- Never immerse the device in water or rinse it under running water.
- Intended for indoor use only.
- Do not expose to moisture, rain, or extreme temperatures.

- If the casing is damaged, do not use the adapter (risk of electric shock).
- Unplug the charger from the socket when not in use.
- Do not clean the metal connectors with water.
- The device may only be disassembled by a qualified technician. Improper disassembly may cause injury.

USER INFORMATION FOR DISPOSING ELECTRICAL AND ELECTRONIC DEVICES (HOME USE)



This symbol located on a product or in the product's original documentation means that the used electrical or electronic products may not be disposed together with the communal waste. In order to dispose of these products correctly, take them to a designated collection site, where they will be accepted for free. By disposing of a product in this way, you are helping to protect precious natural resources and helping to prevent any potential

negative impacts on the environment and human health, which could be the result of incorrect waste disposal. You may receive more detailed information from your local authority or nearest collection site. According to national regulations, fines may also be given out to anyone who disposes of this type of waste incorrectly. User information for disposing electrical and electronic devices.

(Business and corporate use)

In order to correctly dispose of electrical and electronic devices for business and corporate use, refer to the product's manufacturer or importer. They will provide you with information regarding all disposal methods and, according to the date stated on the electrical or electronic device on the market, they will tell you who is responsible for financing the disposal of this electrical or electronic device. Information regarding disposal processes in other countries outside the EU. The symbol displayed above is only valid for countries within the European Union. For the correct disposal of electrical and electronic devices, request the relevant information from your local authorities or the device seller.

GERÄTESCHEMA

1. USB-C-Anschlüsse
2. USB-A-Anschluss
3. Netzstecker

PARAMETER

Eingang	110-240 V, 50-60 Hz
Ausgang	USB-C1- 5 V-3 A, 9 V-3 A, 12 V-3 A, 15 V-3 A, 20 V-2.25 A
	USB-A – 5 V-3 A, 9 V-3 A, 12 V-3 A, 20 V-2.25A
	USB-C2 – 5 V-3 A, 9 V-3 A, 12 V-3 A, 15 V-3 A, 20 V-2.25 A
	PPS: 3.3-11 V-4.05A, 3.3-20 V-2.25 A
	PPS: 3.3-11 V-3 A, 3.3-16 V-2.8 A
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	89,96 %
Effizienz bei geringer Last (10 %)	83,44 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast	0,3 W

Unterstützte Schnellladestandsards	PD3.0, QC4+, SCP, FCP, AFC, DCP, Apple 2,4 A
Abmessungen	52,15 x 38 x 33,8 mm
Gewicht	139,4 g
Betriebstemperatur	0 - 35 °C
Lagertemperatur	-40 - 85 °C
Betriebsfeuchtigkeit	25 - 90 %
Lagerfeuchtigkeit	10 - 90 %

KONFORMITÄTSEKTLÄRUNG

Niceboy s.r.o. erklärt hiermit, dass der Staubsauger Niceboy Charger 45W den Richtlinien 2014/35/EU, 2014/30/EU und 2011/65/EU entspricht. Der vollständige Inhalt der EU-Konformitätserklärung ist auf den folgenden Webseiten verfügbar:

<https://niceboy.eu/de/declaration/charger-45w>

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

- Das Produkt sollte von einem Erwachsenen bedient werden.
- Lesen Sie vor der ersten Verwendung dieses Produkts alle Anweisungen sorgfältig durch und verwenden Sie es korrekt gemäß der Bedienungsanleitung.

- Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, fügen Sie bitte die Bedienungsanleitung bei.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Achten Sie bei der Verwendung auf Ihre Sicherheit und die Sicherheit von Personen in Ihrer Umgebung, insbesondere von Kindern. Kinder unter 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnden Kenntnissen dürfen das Produkt nicht bedienen, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es aufgrund von Stürzen, Beschädigungen, Verwendung im Freien oder Eindringen von Wasser nicht ordnungsgemäß funktioniert. Um Verletzungen zu vermeiden, sollte das Produkt vom Hersteller oder seinem Kundendienst repariert werden.
- Die Verwendung des Produkts in einer Umgebung mit offenem Feuer ist verboten.
- Verwenden Sie das Produkt nicht bei extremer Hitze (über 60 °C) oder extremer Kälte (unter 5 °C).
- Vor der Reinigung oder Wartung muss das Produkt ausgeschaltet werden.
- Verwenden Sie das Produkt gemäß der Bedienungsanleitung. Für Verluste oder Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen, haftet der Benutzer.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in einer feuchten oder staubigen Umgebung.

- Das aktuelle Handbuch finden Sie auf der Website des Herstellers im Bereich Kundensupport.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser und spülen Sie es nicht unter fließendem Wasser ab.
- Nur für den Innenbereich bestimmt.
- Nicht Feuchtigkeit, Regen oder extremen Temperaturen aussetzen.
- Wenn das Gehäuse beschädigt ist, verwenden Sie den Adapter nicht weiter (Stromschlaggefahr).
- Ziehen Sie das Ladegerät aus der Steckdose, wenn es nicht verwendet wird.
- Reinigen Sie die Metallanschlüsse nicht mit Wasser.
- Das Gerät darf nur von einem qualifizierten Techniker demontiert werden. Unsachgemäße Demontage kann zu Verletzungen führen.

VERBRAUCHERINFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG ELEKTRISCHER UND ELEKTRONISCHER GERÄTE (HAUSHALTE)



Das auf dem Produkt oder in den Begleitunterlagen aufgeführte Symbol bedeutet, dass gebrauchte elektrische oder elektronische Produkte nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Geben Sie das Produkt an den festgelegten Sammelstellen ab, wo es kostenlos angenommen wird, damit es richtig entsorgt wird. Durch die richtige Entsorgung dieses Produkts helfen Sie dabei,

wichtige natürliche Ressourcen zu bewahren und potentiellen negativen Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit, die infolge falscher Abfallentsorgung entstehen können, vorzubeugen. Weitere Details können Sie bei Ihrer örtlichen Behörde oder bei der nächsten Sammelstelle erfahren. Bei falscher Entsorgung dieser Abfallart können in Einklang mit den nationalen Vorschriften Strafen auferlegt werden. Verbraucherinformationen zur Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte.

(Kommerzielle Nutzung – Firmen und Betriebe)

Zwecks der richtigen Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte, die in Firmen und Betrieben genutzt werden, wenden Sie sich an den Hersteller oder den Importeur dieses Produkts. Dieser wird Sie über die Arten der Entsorgung des Produkts informieren und Ihnen in Abhängigkeit vom Datum der Markteinführung des Elektrogerätes mitteilen, wer verpflichtet ist, die Entsorgung dieses Elektrogeräts zu bezahlen. Informationen zur Entsorgung in anderen Ländern außerhalb der Europäischen Union. Das oben aufgeführte Symbol gilt nur in den Ländern der Europäischen Union. Holen Sie für die richtige Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte detaillierte Informationen bei Ihren Behörden oder beim Verkäufer des Geräts ein.

KÉSZÜLÉK ÁBRÁJA

1. USB-C csatlakozók
2. USB-A csatlakozó
3. Hálózati csatlakozó

PARAMÉTEREI

Bemenet

110-240 V, 50-60 Hz

Kimenet

USB-C1- 5 V-3 A, 9 V-3 A,
12 V-3 A, 15 V-3 A, 20 V-2.25 A

USB-A – 5 V-3 A, 9 V-3 A, 12 V-3
A, 20 V-2.25A

USB-C2 – 5 V-3 A, 9 V-3 A,
12 V-3 A, 15 V-3 A, 20 V-2.25 A

PPS: 3.3-11 V-4.05A, 3.3-
20 V-2.25 A

PPS: 3.3-11 V-3 A, 3.3-16 V-2.8 A

Aktív üzemmódban mért átlagos hatásfok

89,96 %

Hatásfok alacsony (10%-os) terhelésnél

83,44 %

Üresjárási üzemmódban mért energiafogyasztás	0,3 W
Támogatott gyorsöltési szabványok	PD3.0, QC4+, SCP, FCP, AFC, DCP, Apple 2,4 A
Méretetek	52,15 x 38 x 33,8 mm
Tömeg	139,4 g
Üzemi hőmérséklet	0 - 35 °C
Tárolási hőmérséklet	-40 - 85 °C
Üzemi páratartalom	25 - 90 %
Tárolási páratartalom	10 - 90 %

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az Niceboy s.r.o. ezúton nyilatkozik, hogy a Niceboy Charger 45W típusú a 2014/35/EU, 2014/30/EU és a 2011/65/EU irányelveknek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető az alábbi honlapon:

<https://niceboy.eu/hu/declaration/charger-45w>

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

- A terméket felnőtt személynek kell kezelnie.

- A termék első használata előtt figyelmesen olvassa el az összes utasítást, és a használati útmutató alapján helyesen használja azt.
- Ha a terméket harmadik félnek adja át, mellékelje hozzá a használati útmutatót.
- Ez a termék nem játék. Használata során ügyeljen saját és a környezetében lévők, különösen a gyermekek biztonságára. 8 év alatti gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek nem kezelhetik a terméket, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket.
- Ne használja a terméket, ha leesés, sérülés, kültéri használat vagy vízbebotolás következtében nem működik megfelelően. A sérülések elkerülése érdekében a terméket a gyártónak vagy vevőszolgálatának kell megjavítania.
- Tilos a terméket nyílt lánggal rendelkező környezetben használni.
- Ne használja a terméket extrém hőségben (60 °C felett) vagy nagy hidegben (5 °C alatt).
- Tisztítás vagy karbantartás előtt a terméket ki kell kapcsolni.
- A terméket a használati útmutatónak megfelelően használja. A nem megfelelő használatból eredő esetleges veszteségért vagy kártérítésért a felhasználó felel.
- Ne használja a készüléket nedves vagy poros környezetben.

- A legújabb kézikönyv a gyártó weboldalán, az Ügyféltámogatás menüpont alatt található.
- Soha ne merítse a készüléket vízbe, és ne öblítse le folyó víz alatt.
- Kizárólag beltéri használatra.
- Ne tegye ki nedvességnek, esőnek vagy szélsőséges hőmérsékletnek.
- Ha a burkolat sérült, ne használja tovább az adaptert (áramütés veszélye).
- Húzza ki a töltőt a konnektorból, ha nem használja.
- Ne tisztítsa a fém csatlakozókat vízzel.
- A készüléket kizárólag szakképzett technikus szerelheti szét. A szakszerűtlen szétszerelés sérülést okozhat.

FELHASZNÁLÓI TÁJÉKOZTATÓ (HÁZTARTÁSI) ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK ÁRTALMATLANÍTÁSÁRÓL



A terméken vagy a kísérő dokumentációban található szimbólum azt jelenti, hogy a használt elektromos és elektronikus termékeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A terméket megfelelő ártalmatlanítás érdekében a kijelölt átvételi pontokon kell leadni, ahol ingyenesen átveszik. A termék megfelelő ártalmatlanításával segítünk megővni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárulunk a környezetre és az emberi

egészségre gyakorolt negatív következmények megelőzéséhez, amelyeket a termék

nem megfelelő ártalmatlanítása okozhatja. További információval az illetékes hatóság vagy a legközelebbi gyűjtőhely szolgálhat. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása esetén a nemzeti jogszabályokkal összhangban pénzbírság szabható ki. Felhasználói tájékoztató elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanításáról.

(Vállalati és üzletszerű használat)

Vállalati és üzletszerű használat esetén az elektromos és elektronikus berendezések megfelelő ártalmatlanításával kapcsolatban forduljunk a gyártóhoz vagy importőrhöz. Tájékoztatást fognak nyújtani az összes ártalmatlanítási módról, és az elektromos vagy elektronikus berendezés forgalomba hozatalának dátuma alapján megmondják, hogy ki felel az elektromos vagy elektronikus berendezés ártalmatlanításának finanszírozásáért. Tájékoztatás az EU tagállamokon kívüli ártalmatlanítási eljárásokról. A fenti szimbólum csak az Európai Unió országaira érvényes. Az elektromos és elektronikus berendezések megfelelő ártalmatlanításával kapcsolatos tájékoztatást az illetékes hatóságok vagy a berendezés forgalmazója tud adni.

DIJAGRAM UREĐAJA

1. USB-C priključci
2. USB-A priključak
3. Utikač za utičnicu

PARAMETRI

Ulaz	110-240 V, 50-60 Hz
Izlaz	USB-C1- 5 V-3 A, 9 V-3 A, 12 V-3 A, 15 V-3 A, 20 V-2.25 A
	USB-A – 5 V-3 A, 9 V-3 A, 12 V-3 A, 20 V-2.25A
	USB-C2 – 5 V-3 A, 9 V-3 A, 12 V-3 A, 15 V-3 A, 20 V-2.25 A
	PPS: 3.3-11 V-4.05A, 3.3- 20 V-2.25 A
	PPS: 3.3-11 V-3 A, 3.3-16 V-2.8 A
Prosječna učinkovitost pod opterećenjem	89,96 %
Učinkovitost pri niskom opterećenju (10 %)	83,44 %

Potrošnja energije u stanju bez opterećenja	0,3 W
Podržani standardi brzog punjenja	PD3.0, QC4+, SCP, FCP, AFC, DCP, Apple 2,4 A
Dimenzije	52,15 x 38 x 33,8 mm
Težina	139,4 g
Radna temperatura	0 - 35 °C
Temperatura skladištenja	-40 - 85 °C
Radna vlažnost	25 - 90 %
Vlažnost skladištenja	10 - 90 %

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Niceboy s.r.o. ovim izjavljuje da je Niceboy Charger 45W u skladu s Direktivama 2014/35/EU, 2014/30/EU i 2011/65/EU. Cijeli sadržaj Izjave o sukladnosti EU dostupan je na sljedećim web-mjestima: <https://niceboy.eu/hr/declaration/charger-45w>

SIGURNOSNE MJERE

- Proizvodom treba rukovati odrasla osoba.

- Prije prve uporabe proizvoda pažljivo pročitajte sve upute i koristite ga ispravno prema korisničkom priručniku.
- Ako proizvod prosljeđujete trećoj strani, priložite i upute za uporabu.
- Ovaj proizvod nije igračka. Prilikom uporabe pazite na svoju sigurnost i sigurnost osoba u vašoj blizini, posebno djece. Djeca mlađa od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima i znanjem ne smiju rukovati proizvodom, osim ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost.
- Ne koristite proizvod ako ne radi ispravno zbog pada, oštećenja, uporabe na otvorenom ili prodora vode. Kako bi se izbjegle ozljede, proizvod bi trebao popraviti proizvođač ili njegov servis.
- Zabranjena je uporaba proizvoda u blizini otvorenog plamena.
- Ne koristite proizvod na ekstremnoj vrućini (iznad 60 °C) ili velikoj hladnoći (ispod 5 °C).
- Prije čišćenja ili održavanja proizvod mora biti isključen.
- Koristite proizvod u skladu s uputama za uporabu. Korisnik snosi odgovornost za eventualni gubitak ili štetu uzrokovanu nepravilnom uporabom.
- Ne koristite uređaj u vlažnom ili prašnjavom okruženju.
- Najnoviji priručnik možete pronaći na web stranici proizvođača u odjeljku Korisnička podrška.
- Uređaj nikada ne uranjajte u vodu niti ga ispirite pod tekućom vodom.

- Namijenjeno samo za uporabu u zatvorenom prostoru.
- Ne izlažite vlazi, kiši ili ekstremnim temperaturama.
- Ako je kućište oštećeno, nemojte više koristiti adapter (opasnost od strujnog udara).
- Isključite punjač iz utičnice kada ga ne koristite.
- Nemojte čistiti metalne konektore vodom.
- Uređaj smije rastavljati samo kvalificirani tehničar. Nestručno rastavljanje može uzrokovati ozljede.

INFORMACIJE ZA KORISNIKE O ODLAGANJU ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA (ZA KUĆNU UPOTREBU)



Ovaj simbol koji se nalazi na proizvodu ili u originalnoj dokumentaciji proizvoda znači da se korišteni električni ili elektronički proizvodi ne smiju odlagati zajedno s komunalnim otpadom. Te proizvode ispravno odložite tako da ih odnesete na označeno mjesto prikupljanja gdje će se besplatno preuzeti. Odlaganjem proizvoda na ovaj način pomažete u zaštiti dragocjenih prirodnih resursa i pomažete u sprječavanju mogućih negativnih utjecaja na okoliš i zdravlje ljudi koji bi mogli biti posljedica nepravilnog odlaganja otpada. Više informacija možete dobiti kod nadležnih lokalnih tijela ili na obližnjem odlagalištu. Ovisno o državnim propisima, kazna se

može naplatiti svakom tko nepravilno odloži ovakvu vrstu otpada. Korisničke informacije za odlaganje električnih i elektroničkih uređaja.

(Za poslovnu i korporativnu upotrebu)

Pravilan način odlaganja električnih i elektroničkih uređaja za poslovnu i korporativnu upotrebu potražite kod proizvođača ili uvoznika proizvoda. Oni će vam dati informacije o svim načinima odlaganja te, ovisno o datumu navedenom na električnom ili elektroničkom uređaju na tržištu, obavijestiti vas tko je dužan snositi troškove odlaganja tog električnog ili elektroničkog uređaja. Informacije o postupcima zbrinjavanja u drugim zemljama izvan EU. Prikazani simbol vrijedi samo za zemlje unutar Europske unije. Način ispravnog odlaganja električnih i elektroničkih uređaja zatražite kod svojih nadležnih lokalnih tijela ili prodavača uređaja.

SCHEMAT URZĄDZENIA

1. Priključki USB-C
2. Priključek USB-A
3. Vtič za vtičnico

PARAMETRI

Wejście	110-240 V, 50-60 Hz
Wyjście	USB-C1- 5 V-3 A, 9 V-3 A, 12 V-3 A, 15 V-3 A, 20 V-2.25 A
	USB-A – 5 V-3 A, 9 V-3 A, 12 V-3 A, 20 V-2.25A
	USB-C2 – 5 V-3 A, 9 V-3 A, 12 V-3 A, 15 V-3 A, 20 V-2.25 A
	PPS: 3.3-11 V-4.05A, 3.3- 20 V-2.25 A
	PPS: 3.3-11 V-3 A, 3.3-16 V-2.8 A
Średnia sprawność podczas pracy	89,96 %
Sprawność przy niskim obciążeniu (10%)	83,44 %

Zużycie energii w stanie bez obciążenia	0,3 W
Obsługiwane standardy szybkiego ładowania	PD3.0, QC4+, SCP, FCP, AFC, DCP, Apple 2,4 A
Wymiary	52,15 x 38 x 33,8 mm
Waga	139,4 g
Temperatura pracy	0 - 35 °C
Temperatura przechowywania	-40 - 85 °C
Wilgotność pracy	25 - 90 %
Wilgotność przechowywania	10 - 90 %

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Niceboy s.r.o. niniejszym oświadcza, że Niceboy Charger 45W jest zgodny z dyrektywami 2014/35/UE, 2014/30/UE i 2011/65/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na poniższych stronach internetowych:

<https://niceboy.eu/pl/declaration/charger-45w>

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Produkt powinien być obsługiwany przez osobę dorosłą.

- Przed pierwszym użyciem produktu należy dokładnie przeczytać wszystkie instrukcje i używać go zgodnie z instrukcją obsługi.
- W przypadku przekazania produktu osobie trzeciej należy dołączyć do niego instrukcję obsługi.
- Ten produkt nie jest zabawką. Podczas użytkowania należy dbać o bezpieczeństwo własne oraz osób w otoczeniu, zwłaszcza dzieci. Dzieci poniżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych i umysłowych lub braku wiedzy nie mogą obsługiwać produktu, chyba że są nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Nie używać produktu, jeśli nie działa on prawidłowo z powodu upadku, uszkodzenia, użytkowania na zewnątrz lub zalania wodą. Aby uniknąć obrażeń, produkt powinien zostać naprawiony przez producenta lub jego serwis posprzedażowy.
- Zabrania się używania produktu w pobliżu otwartego ognia.
- Nie używać produktu w ekstremalnie wysokich (powyżej 60°C) lub niskich temperaturach (poniżej 5°C).
- Przed czyszczeniem lub konserwacją produkt musi zostać wyłączony.
- Produktu należy używać zgodnie z instrukcją obsługi. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za ewentualne straty lub szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem.
- Nie używać urządzenia w wilgotnym lub zapyłonym otoczeniu.

- Najnowszą instrukcję można znaleźć na stronie producenta w sekcji Obsługa klienta.
- Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie ani nie płucać go pod bieżącą wodą.
- Przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
- Nie wystawiać na działanie wilgoci, deszczu ani ekstremalnych temperatur.
- Jeśli obudowa jest uszkodzona, nie należy dalej używać adaptera (ryzyko porażenia prądem).
- Odłączyć ładowarkę od gniazdka, gdy nie jest używana.
- Nie czyścić metalowych złączy wodą.
- Urządzenie może być demontowane wyłącznie przez wykwalifikowanego technika. Nieprawidłowy demontaż może spowodować obrażenia.

INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW DOTYCZĄCE UTYLIZACJI (DOMOWEGO) SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO



Przedstawiony symbol znajdujący się na produkcie lub w oryginalnej dokumentacji oznacza, że zużytych produktów elektrycznych lub elektronicznych nie wolno utylizować wraz z odpadami komunalnymi. Aby prawidłowo zutylizować te produkty, należy oddać je do wyznaczonego punktu zbiórki, gdzie zostaną przyjęte bezpłatnie.

Utylizując produkty w ten sposób, pomagamy chronić cenne zasoby naturalne i zapobiegamy negatywnemu wpływowi na środowisko i zdrowie ludzkie,

który mógłby wynikać z niewłaściwej utylizacji. Bliższe informacje można uzyskać w lokalnym urzędzie lub najbliższym punkcie zbiórki odpadów. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadów przez dowolną osobę mogą być również nakładane kary zgodnie z przepisami krajowymi. Informacje dla użytkowników dotyczące utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego (przeznaczonego na użytek służbowy i firmowy).

W celu właściwego zutylizowania sprzętu elektrycznego i elektronicznego przeznaczonego na użytek służbowy i firmowy należy zasięgnąć rady u producenta lub importera produktu. Dostarczą oni informacji o wszelkich sposobach utylizacji oraz wskażą, kto odpowiada za sfinansowanie utylizacji tego rodzaju sprzętu elektrycznego i elektronicznego w zależności od daty wprowadzenia na rynek. Informacje o procedurach utylizacji odpadów w innych krajach spoza UE. Powyższy symbol dotyczy tylko krajów Unii Europejskiej. Z myślą o zapewnieniu właściwej utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy zasięgnąć odpowiednich informacji w lokalnym urzędzie lub u sprzedawcy sprzętu.

SHEMA NAPRAVE

1. Złącza USB-C
2. Złącze USB-A
3. Wtyczka do gniazdka

PARAMETRY

Vhod

110-240 V, 50-60 Hz

Izhod

USB-C1- 5 V-3 A, 9 V-3 A, 12 V-3 A,
15 V-3 A, 20 V-2.25 AUSB-A – 5 V-3 A, 9 V-3 A, 12 V-3 A,
20 V-2.25AUSB-C2 – 5 V-3 A, 9 V-3 A,
12 V-3 A, 15 V-3 A, 20 V-2.25 APPS: 3.3-11 V-4.05A, 3.3-
20 V-2.25 A

PPS: 3.3-11 V-3 A, 3.3-16 V-2.8 A

Povprečni izkoristek v aktivnem stanju

89,96 %

Izkoristek pri nizki obremenitvi (10 %)

83,44 %

Poraba energije v stanju brez obremenitve	0,3 W
Podprti standardi hitrega polnjenja	PD3.0, QC4+, SCP, FCP, AFC, DCP, Apple 2,4 A
Dimenzije	52,15 x 38 x 33,8 mm
Teža	139,4 g
Delovna temperatura	0 - 35 °C
Temperatura skladiščenja	-40 - 85 °C
Delovna vlažnost	25 - 90 %
Vlažnost skladiščenja	10 - 90 %

IZJAVA O SKLADNOSTI

Niceboy s.r.o. izjavlja, da je Niceboy Charger 45W skladna z direktivami 2014/35/EU, 2014/30/EU in 2011/65/EU. Celotna vsebina Izjave o skladnosti EU je na voljo na povezavi: <https://niceboy.eu/sl/declaration/charger-45w>

VARNOSTNI UKREPI

- Izdelek naj upravlja odrasla oseba.
- Pred prvo uporabo izdelka natančno preberite vsa navodila in ga uporabljajte pravilno v skladu z uporabniškim priročnikom.

- Če izdelek predajate tretji osebi, priložite navodila za uporabo.
- Ta izdelek ni igrača. Pri uporabi pazite na svojo varnost in varnost oseb v svoji okolici, predvsem otrok. Otroci, mlajši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ter pomanjkanjem znanja ne smejo upravljati izdelka, če niso pod nadzorom osebe, odgovorne za njihovo varnost.
- Izdelka ne uporabljajte, če ne deluje pravilno zaradi padca, poškodbe, uporabe na prostem ali vdora vode. Da bi preprečili poškodbe, mora izdelek popraviti proizvajalec ali njegov poprodajni servis.
- Uporaba izdelka v okolju z odprtim ognjem je prepovedana.
- Izdelka ne uporabljajte v ekstremni vročini (nad 60 °C) ali mrazu (pod 5 °C).
- Pred čiščenjem ali vzdrževanjem mora biti izdelek izklopljen.
- Izdelek uporabljajte v skladu z navodili za uporabo. Za morebitno izgubo ali škodo, povzročeno zaradi nepravilne uporabe, odgovarja uporabnik.
- Naprave ne uporabljajte v vlažnem ali prašnem okolju.
- Najnovejši priročnik najdete na spletni strani proizvajalca v razdelku Podpora strankam.
- Naprave nikoli ne potapljajte v vodo in je ne spirajte pod tekočo vodo.
- Namenjeno samo za uporabo v notranjih prostorih.
- Ne izpostavljajte vlagi, dežju ali ekstremnim temperaturam.

- Če je ohišje poškodovano, adapterja ne uporabljajte več (nevarnost električnega udara).
- Ko polnilnika ne uporabljate, ga izključite iz vtičnice.
- Kovinskih konektorjev ne čistite z vodo.
- Napravo sme razstaviti le usposobljen tehnik. Nestrokovna razstavitev lahko povzroči poškodbe.

INFORMACIJE ZA UPORABNIKE GLEDE ODSTRANJEVANJA ELEKTRIČNIH IN ELEKTRONSKIH NAPRAV (DOMAČA RABA)



Ta simbol na napravi ali v originalni dokumentaciji naprave pomeni, da rabljene električne ali elektronske naprave ni dovoljeno zavržiti skupaj s komunalnimi odpadki. Napravo odnesite v zbirni center, kjer jo bodo brezplačno prevzeli in odstranili na ustrezen način. S takšnim odstranjevanjem naprave pomagata zaščititi dragocene naravne vire in preprečiti morebitne negativne vplive na okolje in zdravje ljudi, ki bi lahko bili posledica nepravilnega odlaganja odpadkov. Za podrobnejše informacije se lahko obrnete na občinsko upravo ali najbližji zbirni center. V skladu s državnimi predpisi se lahko kaznuje tudi nepravilno odstranjevanje tovrstnih odpadkov. Informacije za uporabnike glede odstranjevanja električnih in elektronskih naprav (poslovna raba)

Za pravilno odstranjevanje električnih in elektronskih naprav za poslovno rabo se

obrnite na proizvajalca ali uvoznika naprave. Dobili boste informacije o načinih odstranjevanja in o tem, kdo je glede na datum prihoda električne ali elektronske naprave na trg dolžan kriti stroške odstranjevanja te naprave. Informacije glede odstranjevanja odpadkov v državah zunaj EU. Zgornji simbol velja samo v državah EU. Za informacije o pravilnem odstranjevanju električnih in elektronskih naprav se obrnite na občinsko upravo ali prodajalca.

DIAGRAMA DISPOZITIVULUI

1. Conectori USB-C
2. Conector USB-A
3. Ștecher pentru priză

PARAMETRI

Intrare	110-240 V, 50-60 Hz
Ieșire	USB-C1- 5 V-3 A, 9 V-3 A, 12 V-3 A, 15 V-3 A, 20 V-2.25 A
	USB-A – 5 V-3 A, 9 V-3 A, 12 V-3 A, 20 V-2.25A
	USB-C2 – 5 V-3 A, 9 V-3 A, 12 V-3 A, 15 V-3 A, 20 V-2.25 A
	PPS: 3.3-11 V-4.05A, 3.3- 20 V-2.25 A
	PPS: 3.3-11 V-3 A, 3.3-16 V-2.8 A
Randament mediu în mod activ	89,96 %
Randamentul la sarcină redusă (10 %)	83,44 %

Puterea absorbită în regim fără sarcină	0,3 W
Standarde de încărcare rapidă acceptate	PD3.0, QC4+, SCP, FCP, AFC, DCP, Apple 2,4 A
Dimensiuni	52,15 x 38 x 33,8 mm
Greutate	139,4 g
Temperatura de operare	0 - 35 °C
Temperatura de depozitare	-40 - 85 °C
Umiditatea de operare	25 - 90 %
Umiditatea de depozitare	10 - 90 %

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Niceboy s.r.o. declară prin prezenta că tipul de Niceboy Charger 45W respectă directivele 2014/35/UE, 2014/30/UE și 2011/65/UE. Conținutul complet al declarației de conformitate UE este disponibil pe următoarele pagini web:

<https://niceboy.eu/ro/declaration/charger-45w>

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

- Produsul trebuie utilizat de o persoană adultă.

- Înainte de prima utilizare a produsului, citiți cu atenție toate instrucțiunile și utilizați-l corect, conform manualului de utilizare.
- Dacă transmiteți produsul unei terțe părți, vă rugăm să atașați manualul de utilizare.
- Acest produs nu este o jucărie. În timpul utilizării, acordați atenție siguranței dumneavoastră și a celor din jur, în special a copiilor. Copiii cu vârsta sub 8 ani și persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de cunoștințe nu trebuie să utilizeze produsul, decât sub supravegherea unei persoane responsabile pentru siguranța lor.
- Nu utilizați produsul dacă nu funcționează corect ca urmare a căderii, deteriorării, utilizării în exterior sau pătrunderii apei. Pentru a evita rănirea, produsul trebuie reparat de producător sau de serviciul său post-vânzare.
- Utilizarea produsului într-un mediu cu flacără deschisă este interzisă.
- Nu utilizați produsul la căldură extremă (peste 60 °C) sau la frig extrem (sub 5 °C).
- Produsul trebuie oprit înainte de curățare sau întreținere.
- Utilizați produsul în conformitate cu instrucțiunile de utilizare. Utilizatorul este responsabil pentru orice pierdere sau daună cauzată de utilizarea necorespunzătoare.
- Nu utilizați dispozitivul într-un mediu umed sau prăfuit.

- Cel mai recent manual poate fi găsit pe site-ul producătorului în secțiunea Asistență clienți.
- Nu scufundați niciodată aparatul în apă și nu îl clătiți sub jet de apă.
- Destinat exclusiv utilizării în interior.
- Nu expuneți la umiditate, ploaie sau temperaturi extreme.
- Dacă carcasa este deteriorată, nu mai utilizați adaptorul (risc de electrocutare).
- Scoateți încărcătorul din priză atunci când nu îl utilizați.
- Nu curățați conectorii metalici cu apă.
- Dispozitivul poate fi demontat doar de către un tehnician calificat. Demontarea necorespunzătoare poate provoca răniri.

INFORMAȚII PENTRU UTILIZATOR CU PRIVIRE LA ELIMINAREA DISPOZITIVELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE (ELECTROCASNICE)



Acest simbol situat pe un produs sau în documentația produsului înseamnă că produsele electrice sau electronice uzate nu pot fi aruncate împreună cu deșeurile comune. Pentru a elimina corect aceste produse, duceți-le la un loc de colectare desemnat, unde vor fi acceptate gratuit. Prin eliminarea ca deșeu a unui produs în acest mod, contribuiți la protejarea resurselor naturale prețioase și contribuiți la prevenirea oricăror potențiale impacturi negative asupra mediului și

sănătății umane, care ar putea fi rezultatul unei eliminări incorecte a deșeurilor. Este posibil să primiți informații mai detaliate de la autoritatea locală sau cel mai apropiat loc de colectare. Conform reglementărilor naționale, amenziile pot fi aplicate și oricărei persoane care aruncă incorect acest tip de deșeuri. Informații pentru utilizator cu privire la eliminarea dispozitivelor electrice și electronice.

(Uz comercial și corporativ)

Pentru a elimina corect dispozitivele electrice și electronice pentru uz comercial și corporativ, consultați producătorul sau importatorul produsului. Aceștia vă vor oferi informații cu privire la toate metodele de eliminare și, conform datei menționate pe aparatul electric sau electronic de pe piață, vă vor spune cine este responsabil pentru finanțarea eliminării acestui dispozitiv electric sau electronic. Informații privind procesele de eliminare în alte țări din afara UE. Simbolul afișat mai sus este valabil numai pentru țările din Uniunea Europeană. Pentru eliminarea corectă a dispozitivelor electrice și electronice, solicitați informațiile relevante de la autoritățile locale sau de la distribuitor.

ENHETSDIAGRAM

1. USB-C-kontakter
2. USB-A-kontakt
3. Stickpropp

PARAMETRAR

Ingående

110-240 V, 50-60 Hz

Utgående

USB-C1- 5 V-3 A, 9 V-3 A, 12 V-3 A,
15 V-3 A, 20 V-2.25 A

USB-A – 5 V-3 A, 9 V-3 A, 12 V-3 A,
20 V-2.25A

USB-C2 – 5 V-3 A, 9 V-3 A,
12 V-3 A, 15 V-3 A, 20 V-2.25 A

PPS: 3.3-11 V-4.05A, 3.3-
20 V-2.25 A

PPS: 3.3-11 V-3 A, 3.3-16 V-2.8 A

Genomsnittlig verkningsgrad i aktivt läge

89,96 %

Verkningsgrad vid låg last (10 %)

83,44 %

Elförbrukning vid noll-last	0,3 W
Stödda snabbbladdningsstandarder	PD3.0, QC4+, SCP, FCP, AFC, DCP, Apple 2,4 A
Mått	52,15 x 38 x 33,8 mm
Vikt	139,4 g
Drifttemperatur	0 - 35 °C
Förvaringstemperatur	-40 - 85 °C
Driftfuktighet	25 - 90 %
Förvaringsfuktighet	10 - 90 %

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Niceboy s.r.o. intygar härmed att Niceboy Charger 45W överensstämmer med direktiven 2014/30/EU, 2014/35/EU, samt 2011/65/EU. Det fullständiga innehållet i EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgängligt på följande webbplatser:

<https://niceboy.eu/se/declaration/charger-45w>

SÄKERHETSÅTGÄRDER

- Produkten bör hanteras av en vuxen.

- Läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten för första gången och använd den korrekt i enlighet med bruksanvisningen.
- Om du överlåter produkten till tredje part, vänligen bifoga bruksanvisningen.
- Denna produkt är ingen leksak. Tänk på din egen och andras säkerhet, särskilt barns, när du använder den. Barn under 8 år och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande kunskap får inte använda produkten om de inte övervakas av en person som ansvarar för deras säkerhet.
- Använd inte produkten om den inte fungerar korrekt på grund av fall, skada, utomhusanvändning eller vatteninträngning. För att undvika skador bör produkten repareras av tillverkaren eller dess kundservice.
- Det är förbjudet att använda produkten i miljöer med öppen eld.
- Använd inte produkten i extrem värme (över 60 °C) eller extrem kyla (under 5 °C).
- Produkten måste stängas av före rengöring eller underhåll.
- Använd produkten i enlighet med bruksanvisningen. Användaren ansvarar för eventuell förlust eller skada som orsakats av felaktig användning.
- Använd inte enheten i fuktiga eller dammiga miljöer.
- Den senaste manualen finns på tillverkarens webbplats under sektionen Kundsupport.
- Sänk aldrig ner apparaten i vatten och skölj den inte under rinnande vatten.

- Endast avsedd för inomhusbruk.
- Utsätt inte för fukt, regn eller extrema temperaturer.
- Om höljet är skadat, använd inte adaptern mer (risk för elektriska stötar).
- Koppla ur laddaren från uttaget när den inte används.
- Rengör inte metallkontakterna med vatten.
- Enheten får endast demonteras av en kvalificerad tekniker. Felaktig demontering kan orsaka skador.

INFORMATION TILL ANVÄNDARE FÖR AVFALLSHANTERING AV ELEKTRISK OCH ELEKTRONISK UTRUSTNING (HEM)



Denna symbol placerad på produkten eller i originalproduktdokumentationen betyder att använda elektriska eller elektroniska produkter inte får kasseras tillsammans med kommunalt avfall. Om du vill göra dig av med dessa produkter på rätt sätt, ta dem till ett avsett insamlingsställe, där de tas emot kostnadsfritt. Genom att kassera produkten på detta sätt hjälper du till att skydda värdefulla naturresurser och hjälper till att förhindra eventuella negativa effekter på miljön och människors hälsa som kan bli resultatet av felaktig avfallshantering. Kontakta din lokala myndighet eller närmaste insamlingsställe för mer detaljerad information. Enligt nationella bestämmelser kan böter även utfärdas till den som gör sig av med

denna typ av avfall på ett felaktigt sätt. Information till användare om kassering av elektrisk och elektronisk utrustning

(Affärs- och företagsanvändning).

Kontakta tillverkaren eller importören av produkten för korrekt kassering av elektrisk och elektronisk utrustning för kommersiellt och affärsmässigt bruk. De kommer att förse dig med information om alla kasseringsmetoder och, enligt det datum som anges på den elektriska eller elektroniska utrustningen på marknaden, berätta vem som är ansvarig för att finansiera kasseringen av den elektriska eller elektroniska utrustningen. Information om avfallshantering i andra länder utanför EU.

Ovanstående symbol gäller endast EU-länder. För korrekt kassering av elektrisk och elektronisk utrustning, fråga dina lokala myndigheter eller utrustningsåterförsäljaren om lämplig information.

niceboy®

MANUFACTURER:

NICEBOY s.r.o., 5. května 1746/22, Nusle, 140 00, Prague 4,
Czechia | ID: 294 16 876 | info@niceboy.cz | Made in China

RoHS **CE**   